3P235169-1B M08B125B

こんな特長があります。


が、 体に自然なゆらぎの湿度で は、 要は、 介冊上1200 にたきいキャ

原 3 電車 直接風を延じにくい、やさしい 涼しさ・暖かさをお届けします

屋外と室内の温度差に気をくばり 体にやさしい冷房運転



### 取扱説明書

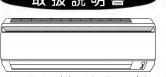

S28KTNS-W(C) S40KTNV-W(C) S28KTNV-W(C) S50KTNP-W(C S36KTNS-W(C) S50KTNV-W(C) S56KTNP-W(C) S36KTNV-W(C)



### 0.00

フロンについて

- びはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください
- ●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて 大切に保管してください。

■保証書 (別跡) は設売店で所定事項を記入してお返し しますので、肥戦事項をお確かめのうえ、大切に保管 してください。

■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統 部分については5年間です。

●の対にしない可能という。(保証期間中)(保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保正!! をご払示ください。

でいたいは、「本地」でとなっていたこと。 《保証期間経過後》 修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。 修理特金は、技術料+釣風代+出張料などで構成されています。

必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切って、お買 い上げの販売店またはダイキング客様ご相談窓口にご連絡ください。

エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。室外ユニットの吹出口からの風や運転音が検家の迷惑にならない場所。

|||・||路をご使川ください。

●増改築・引起などで、製品を移設されたり、再掛付けする場合は、 投資し上げの販売」。またはダイキンお客様で利力器口にで相談くだ。

■石図の始降をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビや ラジオに糾合が入るおそれがあります。 ■火災警司器と室内ユニットの吹出口は「.5m 以上の距離をあけてく」

●設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ

の能力が低下したり、テレビや

って暗べていたがき、なお異常があるときは



保証とアフターサービス DYBESKEED.

補修用性能部品の保有期間について

■ 市議のエアンが海神等を包使用されますと、熱感効果が損なわれたり、 場合によっては核交換器や機械が部の設計に悪影響をおえる、最悪 の場合、大きなどの子、上が好きするそうれがあります。 熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店またはダイキンお客

2001年4月接行の宗曜リサイクル法では、 容客核がご使用済みのエアコンを 実業される場合は、収集・道義将全と 再商品で等料金(リサイクル料金)を お支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き返すことが求められて

■限度室など治療の多いところ、または可燃性ガス、頻食性ガスや会 廃棄のホコルのある場合では影響を誇りてください。 水面などにウックスを整合するときは、落毛としないでください。(エ アコン内部にワックスの成分が付着し、水とれの原因となります。) ワックスま古像は十つが成を行ってから連絡してください。 素質や相次をなどで、吸込の中のは日を応させないでください。

フックスをお後して入るが及びです。例で、からからになって、 フックスを布象は十分決策を行ってから連絡してください。 棚雪や棺木幹などで、吸込ロや吹出口をふさかないでください。 ●油・蒸気・油煙の発生するところ。

●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
●通常により、窓外ユニットがふさがれてしまうところ。

室舎により、窓外ユニットがふさがれてしまうところ。

室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

地区など塩分の多いところ

点検整備のおすすめ

エアコンを廃棄する場合は

寺定化学物質の含有状況表示ウエブサイト

タイキンコンタクトヤンター

(お客様総合窓口)

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

北海道·東北地区

関東・甲信越地区

〒305-0841 つくは市棚季が 〒321-0354 宇都宮市元今泉 3・ 〒370-0018 高崎市新保町 6 〒340-0013 草加市松江町 2・1

本SS 〒390-9852 松本市大字島立1100 湯SS 〒950-9341 新潟市中央区女池4-17-

北陸地区

腰 S ら 〒921-8062 金沢市新保本3 - 5 9 山 S S 〒933-8261 富山市萩原421 - 1 井 S S 〒910-0642 紀井市開発3 - 3 4 0 2

東海地区

機 SS 〒065-0016 礼 幌市東区北16条東19 台 SS 〒984-0032 山台市碧林区荒井宇郷口15-5

〒500-8258 岐阜市高部蓋野3-213-〒455-9006 名古原市基区南十一番町4-5 城SS 〒446-9074 安城市井杭山町高見5-〒514-0823 津市大字半田字池町569-岡 S S 〒472-8036 時間市股河区敷地1-12-1

お客様ご相談窓口 商品に関する修理・評算船のご用命や根拠いのご相談など 本代のお課題やは初び年<u>プラブタアトでデラー</u>トご締名とださい、 電話番号をよく確認かののうえ、建計団機いのないようにが認います。

営業時間:24時間365日対応いたします。 対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。 (空頭機の修理、メンテナンス、東張い、機権適定 対応業務:商品に関するすべてのご相談・お問合わせをお受けいたします。 (空頭機の修理、メンテナンス、東張い、機権適定

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、

● 淋コード、ブラグが投消に換い。● 電源ブラグが変色している。● こげ臭いニオイがする。

●ブレーカーが?\んばんに落ちる。

●その他の異常や故障がある

〒770-0873 漆島市東沖瀬1-1 松SS 〒751-8071 高松市伏石町2141-2 山SS 〒751-8016 松山市久万ノ台634-1 九州・沖縄地区 

郑 颖 5 5 〒901-0155 郭 覇 市 金 坡 5 - 3 - 4

0120-88-1081(全国共通フリーダイヤル)

⊞ SS

SSはサービスステーションの略です。

〒530-0034 大阪市北区錦町 4 - 8 2

〒580-0034 大阪市北区錦町 4 - 8 2

〒564-0044 欧田市開金田 2 - 23 - 1

〒572-0077 寝屋川市点野 5 - 2 2 - 1 0

〒651-0083 神戸中央833382-1-80 三 〒670-0974 姫 路 市 飯 田

奈 良SS 〒630-6453 奈良市西九条町3-5-7

一 中国 • 四国地区 —

馬 S S 〒752-0925 広島市南区大州 5-9-7 山 S S 〒700-0976 岡山市辰巳 2 0-1 1 0 子 S S T 683-0004 米 子 巾 上 福原 6-2-1 7

近畿地区

京 S 下 525-0027 章 津 市 野 村 1・1・6 等 S S 下 601-683 京原市間区占将院中阿摩里間 15 票 S S 〒583-8326 堺 市 西 区 関 西 町 1・6 9・2

SSO9®A

ご使用中止

地層や重地防止のため



保証について

修理を依頼されるとき

で連絡いただきたい内容

据付場所について

運転音にも配慮を

電気工事について)

1. 日 名 ルームエアコン 3. 機種名 室内ユニット参照 3. お買い上げ年・月・日

異常内容(できるだけ異体的に) 母話番号・ご住所・お名前 室外ユニットの設置場所

室内・室外ユニット周辺の確認

家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類)が封入されていることを、ご認 識いただくための表示です。

ご翌用者アンケートにぜひご協力ください。

https://www.cs.daikinaircon.com

今後のよりよい商品開発のためWF Pンケートを実施しています。

ダイキンエアコンホームページ

エアコンの取り外に時はフロン類の回収が 必要です。廃棄時には家電リサイクル法 D制度に基づき選正な引き渡しをしてい ただければ、確実にフロン類の適正処理

愛情点検

### タイキン工業株式会社 本 2社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒106-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

# お客様メモ 据付年月日

### 長期間使わないとき

- ① 晴れた日に送風運転をして、内部をよく乾燥させる。
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。
- ④ リチコンの電池を取り出す。

# 本の主義のである。 「生た力を考え、大学等した場合は、業内ユニットの内部が汚れ、性を対応する場合があります。また、ユモヤホコリがたまって、エオインが発生した。と認めの事が必要のであらせ、第2カーンットが5の水中がの開放になることがあります。実現のお手入れども別に高級を得をさます。 なお、この場合と実力が必要となります。 なお、この場合と実力が必要となります。 仕 様

項目	禮	電			冷		房					暖		房			消冷	通	솳	質	付
檄 狟	類	源 相/V	能力なか	消费電力公	エネルギー消費効率	運転電流(A)	運 転 音(ぱ)	瀬が 技施アハール 南の西洋室		能力心	消費電力級	エネルギー消費効率	運転電差(A)	運転音の	面の南向き洋室		消費効率	通年エネルギー消費効率	公形寸法(高さ×橋×銀行) €	量 (kg)	鳥
528KTNS-W(C) N F28KNS		単/100 室内電源	20	X	4.44	-	44	19	. 8	0.000	1	5.3=	_	45 46	18	10	4.91	5.0	累	9	リモコン 取扱説明:
528KTNV-V/(C)   73	允民	型/200 電外電源	2.8	620	4.52	3.5	44 45	19	. 3	3.2	605	5.23	3.4	45 46	15	12	4.20	4.9	27.1.3	34	<u> </u> 국 별
536KTNS-W(C)   13 F36KTNS-W(C)   14 F36KNS		単/120 室内電源	3.6	1040	0 3.48	12.1	44 48	25	. 6	4.2	1000	4.20	11.6	45 49	19	15	3.53	4.6	F	9	ルダー取(1)、保証
\$36K1NV-V/(L)	暖房兼用	11/200 14/41(0)	3.6	260	3.75	5.3	44	25	. 6	4.2	255	4.40	5.2	45 48	19	15	4.27	4.6	290 X 795	9	質点:
SAOKTNP-W(C)   M -4_KINH-W(C)   S = 40KNP	だい	单/200 室内電源	4,0	1130	3,5/	6,1	45 47	28	. 8	5.0	1210	4,13	6,5	45 49	23	18	3,54	4.7	238	9 35	(4) ±
\$40KTNV-V/(C)   N =4^KTHV-W(C)   S =40KNV	トル形	005人单 蒸卸投室	4.0	1130	3.54	6.1	45 47	28	. 8	5.0	1210	4.13	6.5	45 49	23	18	3.E4	4.7	※二男	9 35	(4)
S50KTNP-V/(C)   P3 =53KTNP-W(C)   P3 =53KTNP-W(C)	7	单 /200 室内電源	5.0	1200	278	9.7	46	34	23	60	1590	3.77	85	46	27	22	3 28	42	בו בי	30	電池(2)
S50KTNV-VI/C)   19	バータ	中/200 室外電源	5,0	1200	2.78	9,7	46 49	34	23	6.0	1590	3,77	8,5	46 49	27	22	3,28	4.2	550	39	JI.
S5GKTNP-W(C)   M = 56K1NH-W(C)   M = 56KNP	Ţ	单/200 室内電源	5.6	1010	2.03	10.2	47 49	30	25	6.7	1880	3.50	10.0	47 50	30	21	3.25	4.0	765	00	39 1 (1)
SSSKTNV-W(C) N =56KTNV-W(C)		単/20D 整外電源	5.6	1910	2.93	10.2	49	39	25	6.7	1890	3.58	10.0	47 50	30	24	3.25	4.0	285	39	


- | R28-36KNSの外形寸法は、550×658×275(mm)です。 | R28-36KNSの外形寸法は、550×658×275(mm)です。 | 環・暖度薄板材は日本工業規格にNS (2961-2)に基づかた教庫です。●この仕様放街は50H7・60-7 共通です。 | 150×45マイコンを動かせるため、約1フットの高力を消費はます。
- ◆高房、展房運転特性は日本工業規格(IS (S61)ア)に基づかた整備です。◆この仕様設定は、6川中・F0ーナ場合があります。 ◆温止のごともマインを動け込むため、約19フトの高力を消費します。 (保外温度が約1つ以下になると、自動が正野機を高いるため、さらに約5アシットの両力を消費する場合があります。) ・本機のおり、消費電力は対象が必要しました物の影響を高いています。◆国流改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

# 展通しの よいところ 現場の現れ は高助止 れて以上着す

設置条件 製品の掲付説明書による標準設置

# 長期伊用製品安全表示制度に基つく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注 意喚起するために雷気用品安全法で義務付けられた以下の 内容を室内ユニットに表示しています。

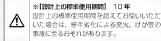

製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。

※設計上の標準使用期間とは

及前上の機等は用労間とは ・運転時間や温湿度など右記の標準的な使用条件に基づ く経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 使用することができる標準的な期間です。

- 使用することができる標準的な期間です。 ) 設計上の標準使用期間は、無層保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境。使用頻度が右配の条件と異なる場合。

■標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3) 電源電圧 製品の定格電源・電圧による 木造平屋、南向吉和室、居開 室内温度 27℃(乾球温度) 2 ℃(乾球温度) \*16 Rdv:10112889/n54111493#\*Co18 室内しつど 47%(選球型度 19℃) 58%(選球型度 15 室外温度 35℃(軟球温度) /℃(軟球温度) 冷房 3時間/日 暖房 7時間/日 1日の使用時 冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年



**この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。** 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告 | 外しや里場を見しる
容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

○ 「してはいけないこと」を表しています。

- 電源プラグやコードは ●運転中にプラグを抜かない。※ (威電や放電による火災の原因
  - ●電源コードを持って抜かない。※ ●ぬれた手でブラグの抜き差しや操作はしない。※
  - ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。
  - ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による場合や火災の) ●定期的にブラグのホコリを
  - 乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)

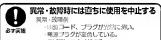

- ごげ臭いニオイがする。
   ・ブレーカーがひんばんに落ちる。
   ・室内ユニットから水がもれる。
   常のままが旧を続けると故障や薬症、発煙、
- 火災などの原因) すぐに連転を停止し、電源ブラグを抜くか、 ブレーカーを切ってお買い上げの販売店また ダイキンお客様ご相談窓口にご相談くださし

故障かな? ◎故障ではありません。

こんなとき

すぐに運転しない 運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき

暖房運転のときすぐに風が出ない

ベライ・冷房運転をしたとき

ドライ運転しているのに

暖房運転中に運転が止まり、

室内フェットから霧が出る

室外ユニットから水や湯気が出る

エアコンからイヤなニオイがする

運転停止中に室外ユニットの

ドライ・冷房運転を停止しても

リモコン信号を受信しない、

運転が止まった (運転ランブが点灯)

途中で運転が止まる

(入タイマー運転中)

表示が薄い、出ない

表示が勝手に変わる

感度が悪い

しつどが下がらない

音がする

「しなければならないこと」を表しています。 ・電源ブラグ ⚠ 注意 室内ユニットは ●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因) 精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 6 ●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。 (水)が落ちて、江北)や故障の原因) ●燃焼器具と一緒に 運転するときは、 **とまめに換気する。** ●燃焼器具は、風が直接あたらない

場所で使用する。 (不完全燃焼の原因 ●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。

があります。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

故障ではありません

「風量・動化すると、室内ユニットの中にさらったイヤ水ニオイを抑えてから 風を送り出す「ニオイないスト機能が働きます。約40秒お待ちください。

ト内 FRAの内、状況によってはご希望のいつとにからない場合があります。 などにならずげてください。

エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。

エアコンを関めています。1~4分間お待ちください。

■運転中・停止中に「カチッ」という音 ※はな射師する金や、電影和品が作動する

※原を制御するような音 ■水の流れるような音 ○ 1、山脈に冷噤かされているためです。

窓外ユニットに付いた別を取り除いています。 約3~10分間的待ちください。

■「ビシッ」という音 当店変化でエアコンかわまかに即び組みするときの音です。

■ボコッポコップという音 お部間を何めたって検力制を回したとき、エアコン内部から間にえてくる 音です。悪を向けるか、検索器を止めてください。

■援房運転のとき 電視フェットに付い、面を取り除さ、水や減気として出すためです。

※ 冷房運転はどのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

お部隊や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが

吸い込んで吹き出すためです。 (室内ユニットの進弾をおきすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様で相談無いへご相談ください。)

製品保養のため運転停止後約1分間は室外ユニットのファンが回ります。

南田が急に大きく変動した場合。製品保養のため、停止することがあります。 約3分後日動的に運転を再送します。

人タイマーを予約すると、その時割にUFTンの設定選問になるように 最長 1 時間的から運転を始めます。このあいに「UFTンを操作(関係) 停止者タンを称く」すると、停止するようになっています。 リモコンで何度選集を行ってください。

内部クリーン乗転を行っているためです。 (お好みに合わないとさは、内部クリーン運転を取り消してください。)

%に悪か実現しており、作したいこしているので含むかもります。 すべてのに悪ない形と解しいアルカリに対し交換してください。 実調については、「回転」の必能をご数照ください。

差が上。 ■冷房運転などのとき ▽ダウエットの含えたご舞に水塔が付き、泥下するためです。

### ⚠ 警告

# ご使用時は


吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。

●長時間冷雨を休に直接あてない、冷やし過ぎない。 ●可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)

は本体の近くで使用しない。

### **日本・移設・修理時は** ●必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。

- (他の機器と併用すると、発熱による火気 ■エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、
- 自分でしない。 (感電や火災などの原因) がすお買い上げの販売店または専門業者に依頼
- ●据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販 売店または専門業者に依頼してください。 冷えない 腰まらない場合は 冷媒もれが 原因の一つと考えられるので、お買い上げ
- の販売店に相談する。 の別のは日に相談する。 冷撲自放を行う修理の場合は、冷撲もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷撲は安全で、通常はもれませんが、万一室 内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気 に触れると、有害な生成物発生の原因)
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。
- ●可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。
- ●ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

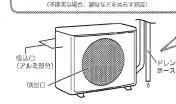


### / 注意



●ユニットのアルミ部分に触らない。

●お客様自身で、丁里を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、洗煙、洗火の原因)

●必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、

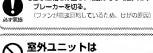



他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)

●ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。



●据付台が破損したまま、放置しない。

●ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

お調べください

・銀内ユニットや電外ユニットの組合し、現出口を含さいでいませんか? ・リキコンの 動き 単独 ができか。 ・悪や優か望いていませんか? ・最新機能、最高維熱性高級できか?

ブレーカーまたはヒュースが切れていませんか?
 電ガララかがれていませんか?
 伊富さはありませんか?
 リモコンの管理は入っていますか?

りモコンの箱地は入っていますか。・タイマー予約のしかたが開催っていませんか?

# 故障かな? ◎もう一度お調べください。

こんなとき

運転しない (運転ランブが消えている)

よく冷えない・暖まらない

途中で運転が止まる (運転ランブが点滅)

・換気器が至っていませんか? エアフィルターが汚れていませんか? ・ 第六ユニットや業をユニットの成立口、次出口をいさいでいませんか? エアフィルターを押除するか集書物を取り除す。リモコンで再度運転して それでも運転ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 **電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。** 

運転中、急に動きがおかしくなる

連載中、本体内部に手を入れていませんか(触れていませんか)? ・農業株長、水外が低に手を入りていませんのにはするのうができないのとと、独自ると、漁業会がどの影響工芸(主動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。
 ・農料・無線などにより試作動する場合があります。 製作動した場合は、電波フラグまかはプレーカーでいったが、電源を切り、 リモコンで再変重新をしてください。

### ◎すぐに販売店へご連絡ください。

# ~ ⚠ 警告-

■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源フラグを抜くか、ブレーカーを切る。 はダイキンお客様で相談窓口にで相談ください。

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 不機があると終毒・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■エアコンが冷えない(観まらない)場合は、冷緩のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店に ご相談ください。冷蝶の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。 エアコンに使用されている冷劇は安全です。冷域は適時もれることはありませんが、万一、冷葉が重内にわれ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロムとの火気にされると考慮な生の物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください。

■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる ■運転中に異党音がする ■誤って異物や水を入れてしまった ■ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる

■本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が不確実 ■こげ臭いニオイがする ■室内ユニットから水がもれる



通電後、「三転/停止」ボタンを早して運転してください。

■雷がなりだしたら 落雪のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を 停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。



■壁などに取り付ける場合

●信号が受信される場所を選び、 りモコンホルダーを付属のネジ で、壁・柱などに取り付ける。



### ■使いかた

- ●リモコンの送信邸を室内ユニットの 受信部に向けてください。 カーデンなど信号をさえぎるものが あると作動しないことがあります。
- ●送信できる 壁離は約7mです。

室内ユニット

# ■電源ブラグをコンセントに差し込む

●電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、フラップが一度開きまた関じます。(故郷ではありません。)

■電池について ■離池につける ・電池を廃棄するときは、端子をデーブな どで巻き付けて経縁してください。他の 金湯や溜池と混じると、発熱・破裂・発火 の原因となります。 ●電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ 店などにある電池回収箱に入れてくだ

●交換のめやすは約1年ですが、リモコ ンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4 形アルカリ乾電池と交換してください。

●付属の乾電池は、最初にお使いいただく ために用意しているもので、1年に満 ないうちに消耗することがあります。

# ■リモコンについて

●リモコンを落としたり、中に水が入らないようにしてください。 (液晶部が破損することがあります。)

式点灯方式の蛍光灯(インパーター 灯など)があるお部屋では信号を受

■内部クリーン運転の動き

(自動内部クリーン)

ン運転を行います。

自動運転について

暖房運転について

ニオイないスについて

手動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ連転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ連転の累積運転時間が約90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、約2 注闡経過するまで

は、内部クリーン運転を行いません。 内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように累積運転時間に 応じて内部クリーン運転を行います。

運転中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

●自動内部クリーンが設定され、内部クリーンランプが点灯します。 停止中は自動内部クリーン設定中でも内部クリーンランプは消灯します。●切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

●自動運転の運転モードが、冷房またはドライのときは自動的に内部クリー

停止中に「内部クリーン」ボタンを約2秒間押す。

◆ 内引フリーン連続を設定で定めたいときは、「内部フリーンボタンを約2 を受得す。内部クリーンランプが飛灯した。フラップが閉じます。 日前内部クリーンを辿中で止めた場合は、次回も連続をはいるして内部ク リーン連続を行います。自動内部クリーンの設定を対したい場合は 連結中に「内部クリーン」ボタンを約2練問申してください。

●内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

○自動制制は、対域加強的の学内製造、F外製造に応じて、 自動で変われたという。 すれかを選びます。

○屋外の様を室内へ取り入れて暖房する(ヒートボンプ方式)ため、屋外温度が下がるにつれ暖房を力が低下します。 暖まり不足の場合には他の暖房を具の併用をおすすめし

■屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に

霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取 り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが水平にな

類取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出


したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、 異常ではありません。


■ 1 日曜 自動・1 に設定してから、ドライ・冷房運転を等始すると、窓内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出す機能が働きます。


の霜取り運転(約3~10分間)が終わると再び暖房運

●設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。

# 容器のなまえと働き

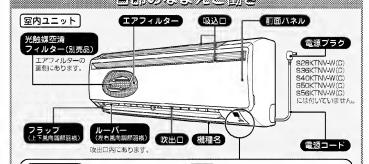

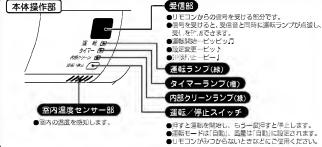

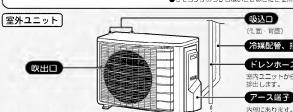

(久面·背面) 冷媒配管、接続電線 ドレンホース 案内ユニットから出た水を アース端子

### ■上手な使いかたについて

●窓にはブラインドやカーデンを使用すると、直射日光やすさま風を5.5、冷房・碾房効果を高めます。 ●エアフィルターの目づまりは、冷房・碾房効果を低下させ、 程気のむだ受いとなります。 2 週間に一度のめやすでお郷除することを おすすめします。

(イラストはS40~56KTNP/S28~56KTNV)

### ■知っておいてください

エアコンは呼ばしないときでも、こ力を消費します。
 シーズンオフなど、長期時便用しないときは自然ブラグを抜くかプレーカーを切ってください。
 シーズン中は、獅ブラグをコンセントによし込む、

またはプレーカーを入れておいてください。 暖房原時、別風が出るまでの時 が無痛されます。

### **国運転条件**

使用すると、直射日光や

「東を高めます。

・ 一京の条件以外で連転を続けると、安全装置が勧き、連転が停止する場合があります。

・ 市房・暖房効果を低下させ、
・ ホボ・ 光房・ドライ運転の場合は室内ユニットに露が付き、
・ オエマ・494んがもります。

וע ווּג	屋外温度21で~43で 室内温度21で~32で 室内しつど80%以下	+
暖房	屋外温度-10℃~24℃ 室内温度27℃以下	*
ドライ	屋外温度18℃~43℃ 室内温度18℃~32℃ 室内しつど80%以下	1

# 運転のしかた



### $oldsymbol{eta}_{oldsymbol{\gamma}}$ $oldsymbol{ar{\gamma}}=oldsymbol{ar{\psi}}$ . В $oldsymbol{\gamma}$ говаривания выправления $oldsymbol{\gamma}$ ■切タイマー・入タイマー運転

■風量は自動になります。

■フラップの向き ●冷房・ドライ…上向き ●暖房…下向き

◆操作取別は「風ないス」ボタンをおう一度。 す。

切タイマーの場合 「切タイマー」ボタンを押す。 ●浮すごとに 1時間きざみで表示、9時間まで設定できます

入タイマーの場合

### 「入タイマー」ボタンを押す。 ●押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

●設定した時間に設定温度になるように、 最長1時間前から運転を始めます。



●内部クリーン運転中は、室内の連度やもつどが上昇した り、また一時的にニオイが発生する場合があります。 お部屋に人がいないときにご使用ください。

■室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があり

●室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなり

内部クリーン運転について

●運転範囲 屋外温度 35℃以下

ドライ運転について

あります。 お好みに合わせて調節してください。

リモコン設定 -2・標準・+2 除起効果 高 い・・・低 い 家足効果度 下 が る → 日ぼ同じ

タイマーランプが点灯します。

### ■組合せ予約

■予約なし。

切タイマーと入タイマーは組合せて予約することができます。

切タイマー予約中に組合せ予約をするとき 「入タイマー|ボタンを押すと、入タイマー予約を追加できます。 入タイマー予約中に組合せ予約をするとき 「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を追加できます。

DAY COMPANY

例) 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたあと、運転を再開させたいとき。

tn x

●切タイマーをセット ●入タイマーをセット ●組合せ予約完了 (8時間後入が点滅) (時間表示が消灯 /組合せ予約完了時の注意―

●設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」ボタンまたは 「入タイマー」ポタンを押してください。(残時間が表示されます。

# ◆ 予約取割は「取割」ボタンを制す。入りイマー予約。初ダイマー予約の両方を取り割もます。タイマーランプが削灯もます。

# 風向調節について

●上下の風血を収すする場合、冷房・駅房効果を高めるために、飯房削減路はフラップを下され、冷房・ドライ 運転時は水平に進い状態でご使用ください。

●フラップが目割で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。

○場合はからいます。○室内温度が設定理度に到達し、室外コニットが停止している間は、フラップは停止します。○上下の風向別館は必ずり干コンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

タイマー運転について

●ドライ連転は、弱めの冷房運転と停止を繰り返して湿気を取ります。

マイマー連載な出めます。
・ 同タイマー維味を開始すると、1 時間後に設定温度を自動的に変え(冷原時:0.5℃上がる、暖房時:2℃下がる)冷やし週を、暖め噌さを飲いで快速地運送を守ります。
・ 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がすれることがあります。
・ 久タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最度 | 時間前から運転を始めます。
・ ウェクスマーを予切すると、その時間にしてコンの設定温度になるように最度 | 時間前から運転を始めます。 ●リモコン設定と除湿効果、室内浮度は次のような関係が

●一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も ・登入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も ・登倫されています。(リモコンの電池を交換すると、記 ・電内容は消えます。)

■次のような場合には、タイマーの 致 をやり向してくだ ●電源プラグをコンセントから抜いたとき

●ブレーカーが作動したとき ●リモコンの電池を交換したとき

### 組合せ予約時の表示について

創合せ予約中に、どちらかのタイマーにより割転、または、 存止となったとき、残りのタイマーの予約時間が表示され

切入 「前間後」 ●組合せ 切タイマー 予約中 による芝転停止 予約時間表示

に動かす。

●左右 l ヵ所ずつあります。

### 点検について ■室外ユニットの据付台などが隠ったり、さびたりしてい。

ませんか。 落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダ イキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていま せんか。 障害物があれば、運転を停止し、プレーカーを切ってか

障害物があれば、運動を停止し、プレーカーを切ってか 5度害動を取り除いてください。 ■電影ブラグの変形、浸損、コンセントに差し込むときの ゆるみはありませんか。 ■冷房・ドライミ鯨を行っているとき、ドレンホースから 正しく字がされていますか。

排水されていないと、室内ユニットから水が与れるおそ れがあります。

# れがあります。 この場合は判断を存止し、ダイキンお客様で相談祭口にご相談をださい。 ■アース線が外れたり、浄中で衝撃していませんか。 不完全な場合は、場刊の原因になることがあります。 ダイキンお客様ご相談祭口にご相談ください。

### お手入れのしかた

### **⚠注意**-

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を言れないでください。けがの原因になることがあります。●エアフィルターと光触媒空清フィルター(別売品)を汚れたままを用すると、冷房 暖房能力が低下し電気のむだ → アノルリター乙上部球上滑ノイルター(対応点)を与れてよる実計するこ、元店、場内 使れてよります。
   ◆ 前面(ネル) 形着の家は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
   ◆ 前面/ストルは、指えばいるけいていることを確認してください。

### 医甲基异丙酰甲基 医甲基磺胺红色 エアフィルター 約2週間に一度 ●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る ●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。 光触媒空清フィルター ●お手入れの際、フィルターはこすり

### 約6ヵ月に一度

(3年程度をめやすに交換) ●掃除機でホコリを吸い取り 汚れのひと いときは、ぬるま湯または水で約10~15 分つけおき洗いをする。

あかられています。洗いしないでください。つけおきする場合は、フィルターを 枠から出さないでください。つけおき後は、軽く水切りをし、日

陰でよく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらな





■40°C以上のお湯、ベンジン、ガソリ ン、シンナーなどの揮発性のもの、 みがき粉、タワシなどのかたいもの は使わないでください。





光敏媒や道フィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、記念お買い求めください。

### 前面パネルの取付け・取外し

### 前面パネルを開ける。

◆本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をた バネルが止まる位置まで開ける。


### 2 前面パネルを外す。

●さらに南面バネルを見さながら、前面バネルを右にスライドさせ手前に引くと、 左側の回転距が外れます。右側の回転距は、 差にスライドさせ、「前に引くと外れます。

### 3 前面パネルを取り付ける。

は両端と中央部を細す。)

●前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、 果まで押し込む。 ●そのままゆっくりと閉じる。(紅面パネル

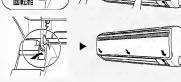

4 光触媒空清フィルターとエアフィルターを もとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。

・ 計画バネルは両端と中央部を押す。

エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を「前にして、本体のツメ(下2ヵ所) に必ず差し込んでください。

### エアフィルター/光触媒空清フィルター(別売品)の取付け・取外し

### 1 前面パネルを開ける。

●本体くぼみ(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

# 2 エアフィルターを引き出す。

# ■エアフィルターの中央のツマミを 少し上へ押し上げる。

3 光触媒空清フィルターを外す。

フィルター枠

■エアフィルターの裏側にあります。●フィルター枠を持ち、ツメ4ヵ所を外す。



### 光触媒空清フィルター(別売品)を 交換する場合

## ●ご使用済みのフィルターは不然物ゴミとして処分して

ください。(材質:ポリエステル/ポリプロピレン) 、詳しくはお住まいの地域のゴミ分が方法にしたがって

★触媒空清フィルターは表裏の区別にありません。



■細向お申し込み時は、枠付をご指定ください

■別目のサリシングは、ボリカルに相比していた。 ・ 光触媒で満フィルターは定期的に用除機でホコリを吸 い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 ●おは常知につぶれたりした場合。

●長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。 (交換は、3 年程度がめやすです。)

KAE971A41 光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組 KAF971A42 ■光管媒空清フィルターは、お買い上げの販売店または

**○○** 0120-88-1081(全国共通フリータイヤル) FAYTONMAN 14: 0120-07-088 (FAXTRI ) FAXTRI ) FAXTRI ) PATRIC | P ■汚れたまま使用すると

●空気清浄効果が得られません。

●冷房・暖房能力が落ちます。

●ニオイが発生することがあります。

3P235169-1B (0911) [HT]